

HUERO[®].DE 
GELÄNDER + HANDLAUF BAUSÄTZE

EDELSTAHL
HANDLAUF
EHL-VV



MONTAGEANLEITUNG
M-15




LIEFERUMFANG




HINWEIS

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreiem Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen.


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Beginn der Montage sorgfältig durch, um Aufbaufehler zu vermeiden. Zum Lieferumfang gehören:




Handlaufrohr

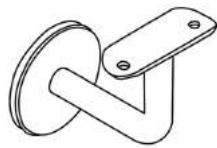

Handlaufträger

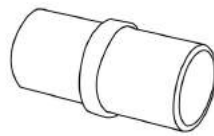

Rohrverbinder
(bei Handläufen ab 2,6 m
Länge)

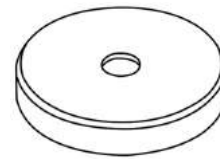

Abdeckrosette
für
Handlaufträger



Befestigungsmaterial

BENÖTIGTE WERKZEUGE


Da wir keine Kenntnisse darüber haben, wie Ihre Baustelle genau aussieht bzw. wie Sie werkzeugtechnisch ausgerüstet sind, können wir Ihnen nur eine pauschale Liste der Werkzeuge/Hilfsmittel aufzeigen, welche Sie für die Montage Ihres neuen Handlaufs benötigen.



Schraubendreher TX 25
oder
Schrauberbit



Bohrmaschine
(Bohrer für 8 mm
Dübel)

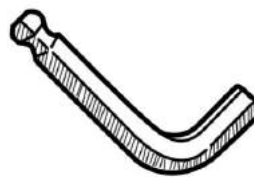


Innensechskantschlüssel
3 und 4 mm



Filzmarker

optional:

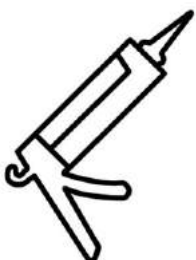

farbloses Silikon

1. HANDLAUFTRÄGER DEMONTIEREN

Lösen Sie die Senkkopfschraube der Trägerplatte des Handlaufträgers (30-1600-420-41) (Abbildung 1). Nehmen Sie anschließend die Trägerplatte des Handlaufträgers ab (Abbildung 2).



2. HANDLAUFTRÄGER MONTIEREN

Stülpen Sie die Abdeckkrosette (20-1276-120-41) über den Trägerbügel (Abbildung 3). Schrauben Sie anschließend die Trägerplatte wieder an den Handlaufträger. Montieren Sie jetzt die Handlaufträger mit Hilfe der Linsenkopfschraube (ISO7380M5X16A2) an das Handlaufrohr (Abbildung 4).



3. VERBINDER EINSETZEN (AB 2,6 M LÄNGE)


Sie haben ein Handlaufset bestellt, dessen Handlaufrohr aufgrund der Länge, 2-geteilt ist. Aus diesem Grund müssen die zwei Handlaufrohre mit Hilfe des Edelstahl-Rohrverbinders (20-2120-422-41) jetzt miteinander verbunden werden (Abbildung 5).

Tragen Sie dazu bitte an eine Seite eines Handlaufrohrs den Kleber (E4059) innen auf (Abbildung 6).

Setzen Sie den Verbinder anschließend mit leichten Drehbewegungen ein, sodass sich der Kleber in dem Rohr verteilen kann (Abbildung 7).

Nach ca. 2 Minuten, abhängig von der Außentemperatur, ist der Kleber ausgehärtet. Bringen Sie jetzt das zweite Handlaufrohr an den Verbinder an (Abbildung 8).

Bitte beachten Sie, dass der Kleber nur unter Luftausschluss reagiert.

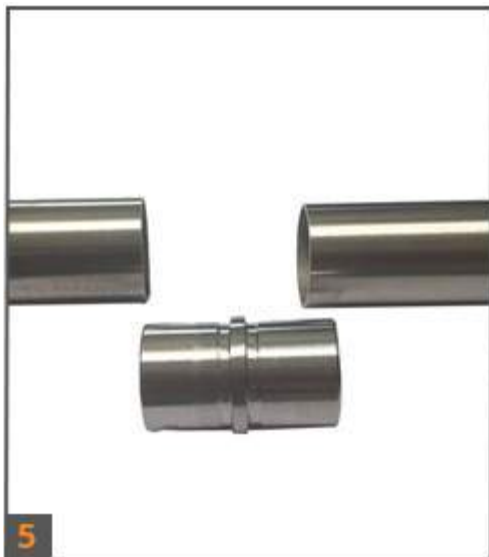

3. HANDLAUFHÖHE ERMITTELN


Die richtige Höhe ist das A und O eines Handlaufs. Daher sollten Sie diesen so montieren, dass Sie ihn bequem benutzen können, wenn sich Ihr Unterarm im rechten Winkel befindet. Dazu sollten Sie eine Höhe von 800 - 1150 mm wählen (gemessen Stufenvorderkante bis Oberkante Handlauf). Wir empfehlen Ihnen jedoch eine Höhe von 900 mm (Abbildung 9)

Tipps für die richtige Handlaufhöhe:

- Körpergröße 1,65 m = 800 mm
- Körpergröße 1,80 m = 900 mm
- Körpergröße 1,95 m = 1000 mm

4. HANDLAUF MONTIEREN

Halten Sie den fertig montierten Handlauf, in der gewünschten Höhe, an der Wand an und markieren Sie alle Bohrlöcher. Anschließend müssen diese gebohrt und mit den Dübeln (71210101) versehen werden. Schrauben Sie anschließend den Handlauf mit den Senkkopf-Holzschrauben (WS9130TX25M6X50A2) an die Wand an (Abbildung 10). Tragen Sie anschließend einen Tropfen Silikon an den Rand der Anschraubplatte auf, damit die Rosette fest sitzt und nicht wackelt. (Abbildung 11).

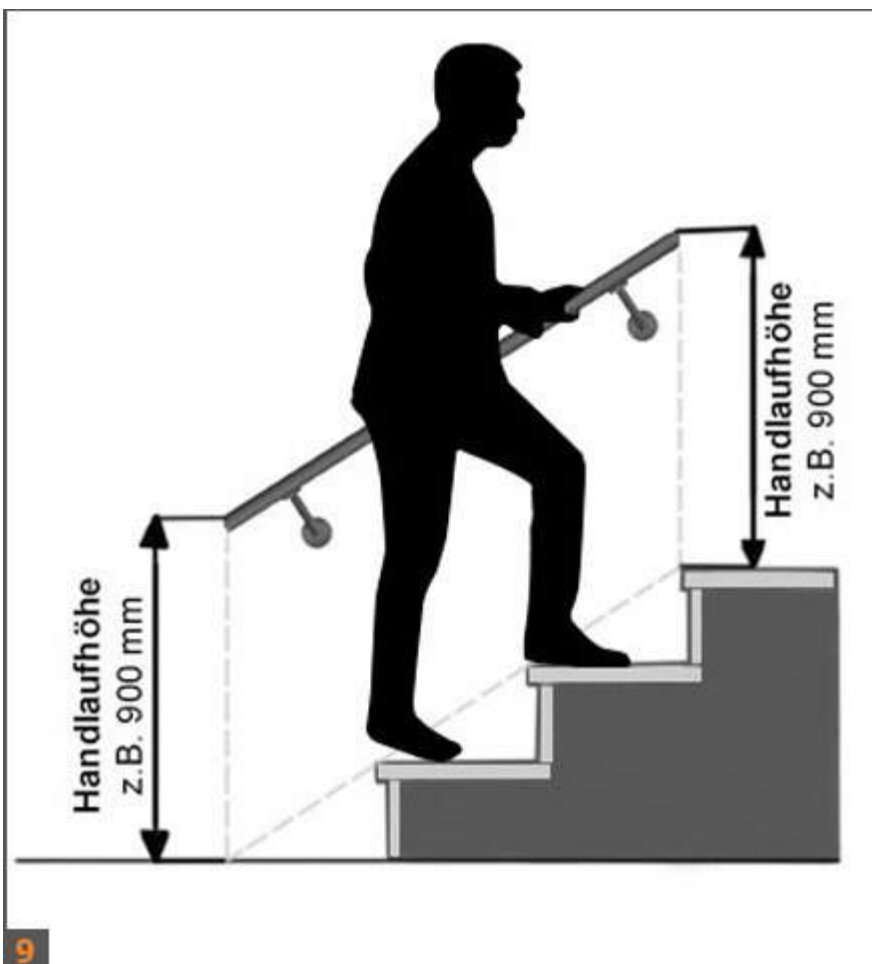

Der Werkstoff Edelstahl besticht unter anderem durch seine "Pflegeleichtigkeit". Allerdings ist es ein Trugschluss, dass ein Handlauf aus Edelstahl keinerlei Pflege benötigt.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Fingerspuren und leichte Verschmutzungen lassen sich ganz einfach nach Bedarf mit warmen Wasser und einem weichen Mikrofaser Tuch entfernen. Achten Sie bitte darauf, keine Tücher zu verwenden, die vorher mit anderen Metallen in Berührung gekommen sind. Ein Tropfen Spülmittel kann die Reinigung verstärken und ist für das Material ungefährlich. Im Handel werden spezielle Reinigungsmittel angeboten, die einen Schutzfilm hinterlassen. Wichtig ist es, keine Mittel einzusetzen, die das Material zerkratzen, wie z.B. Scheuermittel.

Wenn Sie Reinigungsmittel einsetzen möchten, sollte das Material mit kaltem Wasser nachbehandelt werden. Um Kalkspuren zu vermeiden, bietet sich entmineralisiertes Wasser an. Trocknen Sie das Ganze mit einem sauberen, weichen Tuch.

NICHT GEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL

Die folgenden Mittel sollten vermieden werden, da sie das Material angreifen:

- Chlorhaltige Reinigungsmittel
- Bleichmittel
- Scheuermittel
- Reinigungsmittel für Silber

Achtung: Die Reinigung sollte immer in Richtung des Schleifbildes erfolgen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Damit Ihr Geländer oder Handlauf aus Edelstahl auch noch nach Jahren ansprechend aussieht, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Pflegemitteln. Hierzu bietet die HUERO Vertriebs GmbH Ihnen z.B. das [Edelstahl Pflegespray](#), welches 1-2 Mal im Jahr aufgetragen werden sollte. Dies hinterlässt einen leichten Schutzfilm auf dem Material und schützt somit die Oberfläche.



Bewerten Sie uns auf Google

Wir würden uns sehr über eine ehrliche Bewertung von Ihnen auf Google freuen!
Scannen Sie dafür ganz einfach den QR-Code oder gehen Sie auf:
<https://supple.live/PpekGd7nrAgVtXsV7>

HUERO Vertriebs GmbH

Röhrstraße 15
59759 Arnsberg

Telefon: 029328901680

E-Mail: info@huero.de

www.huero.de